

septembre 2013

**RADIOPROTECTION : RADIONUCLÉIDES**

**ED 4313**

**51  
24 Cr**

## Chrome-51

▷ Émissions :

γ : raie principale à 320 keV  
X : raies principales à 5 keV

▷ Période physique : 27,7 jours

▷ Seuils d'exemption : 10<sup>7</sup> Bq, 10<sup>3</sup> Bq/g

▷ Organes critiques en termes de dose efficace : côlon, gonades, poumons

▷ Surveillance du poste de travail : mesures de débit d'équivalent de dose ambiant (radiamètre) et de la contamination surfacique (contaminamètre ou frottis)

▷ Surveillance individuelle de l'exposition externe : dosimétrie passive, dosimétrie opérationnelle en zone contrôlée


▷ Surveillance individuelle de l'exposition interne : anthroporadiométrie ou analyse radiotoxicologique à réaliser en fonction de la fréquence d'utilisation

Appartenant à la famille des métaux de transition, le chrome est un métal dur de couleur gris acier argenté. Son point de fusion est de 1907 °C et son point d'ébullition est de 2671 °C.

### 1. CARACTÉRISTIQUES

#### Origine

Le chrome-51 est obtenu par activation neutronique du chrome-50 (stable) auprès d'un réacteur :

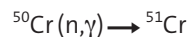

#### Propriétés radiophysiques

Le chrome-51 a une période radioactive de 27,7 jours et une activité massique de 3,42 x 10<sup>15</sup> Bq/g.

Le chrome-51 se désintègre (rapport de branchement = 100%) par capture d'un électron atomique entraînant la transformation dans le noyau d'un proton en un neutron. Cette transition nucléaire (désintégration) est accompagnée par l'émission d'électrons et de rayonnements X et gamma. Les données du *tableau 1* concernent les principales émissions d'énergie supérieure à 1 keV dont le pourcentage est supérieur à 1%. Vu les énergies et intensités en jeu, il est principalement un émetteur gamma.

*Cette fiche fait partie d'une série qui se rapporte à l'utilisation de radionucléides essentiellement en sources non scellées.*

*L'objectif n'est pas de se substituer à la réglementation en vigueur, mais d'en faciliter la mise en œuvre en réunissant sur un support unique, pour chaque radionucléide, les informations les plus pertinentes ainsi que les bonnes pratiques de prévention à mettre en œuvre.*

*Ces fiches sont réalisées à l'intention des personnes en charge de la radioprotection : utilisateurs, personnes compétentes en radioprotection, médecins du travail.*

*Sous ces aspects, chaque fiche traite :*

- 1. des propriétés radiophysiques et biologiques,*
- 2. des utilisations principales,*
- 3. des paramètres dosimétriques,*
- 4. du mesurage,*
- 5. des moyens de protection,*
- 6. de la délimitation et du contrôle des locaux,*
- 7. du classement, de la formation et de la surveillance du personnel,*
- 8. des effluents et déchets,*
- 9. des procédures administratives d'autorisation et déclaration,*
- 10. du transport,*
- 11. de la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.*

▽ Principales émissions du chrome-51

Tableau I

Principales émissions	Énergie (keV)	Pourcentage d'émission (%)
Électrons	4,34-4,83	66,7
X	4,91-5,39	20,8
Gamma	320	9,9

▽ Filiation du chrome-51

Tableau II

Produit de filiation	Vanadium-51 (stable)
Équation	${}^{51}_{24}\text{Cr} \xrightarrow{\text{capture électronique}} {}^{51}_{23}\text{V (stable)}$

## Propriétés biologiques

La rétention du chrome-51 dans l'organisme est très dépendante de sa forme chimique. Une fois dans le sang, le chrome-51 le quitte avec une période de 0,5 jours, pour être excrété (30%) ou pour se fixer dans l'os (5%) ou dans les autres tissus étudiés par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR)<sup>(1)</sup> (65%). Le chrome-51 est éliminé de l'os avec une période de 1 000 jours. La fraction fixée dans les autres tissus du corps est éliminée avec deux vitesses : 40% avec une demi-vie biologique de 6 jours et 25% avec une demi-vie biologique de 80 jours.

## 2. UTILISATIONS

Le chrome-51 sous forme de chromate de sodium a trouvé diverses applications en médecine nucléaire diagnostique<sup>(2)</sup>. Tout d'abord, en hématologie où le chrome-51 est utilisé pour marquer les hématies afin d'estimer leur durée de vie et dans l'étude des hémorragies gastro-intestinales. Mais l'emploi de chrome-51 est également reconnu pour les investigations fonctionnelles rénales. Associé à l'EDTA, le couple ainsi formé (édétate de chrome) est utilisé pour la détermination du débit de filtration glomérulaire. Dans les deux cas, les activités administrées sont < 15 MBq.

Le chrome-51 est utilisé dans la recherche en biologie et études assimilées (toxicologie, pharmacologie etc.).

## 3. PARAMÈTRES DOSIMÉTRIQUES

### Exposition externe

**Note préalable :** Les données dosimétriques ci-après sont obtenues par calcul, en l'absence de toute protection.

Les *tableaux III, IV et V* donnent pour une activité de 1 MBq, le débit d'équivalent de dose, exprimé en  $\mu\text{Sv/h}$ , en fonction

(1) Listes des autres tissus : surrénales, région extrathoracique (ET), vésicule biliaire, cœur, reins, ganglions lymphatiques, muscle, muqueuse buccale, pancréas, prostate (♂), intestin grêle, rate, thymus, utérus / col de l'utérus (♀) (CIPR 103, 2007).

(2) Pour plus d'informations, se référer à la fiche *Médecine nucléaire. Diagnostic in vivo (hors TEP)*, coll. « Radioprotection : secteur médical », FR 5.

de la distance, dans différentes configurations. Les grandeurs  $\dot{H}_p(0,07)$  et  $\dot{H}_p(10)$  correspondent respectivement aux débits d'équivalent de dose à la peau et au corps entier ; ils ont été calculés avec un code Monte-Carlo (MCNPIX).

▽ Source ponctuelle

Tableau III

	Débit de dose en $\mu\text{Sv/h}$ pour 1 MBq		
	À 10 cm	À 30 cm	À 100 cm
$\dot{H}_p(0,07)$	$5,4 \times 10^0$	$2,7 \times 10^{-1}$	$< 1,0 \times 10^{-2}$
$\dot{H}_p(10)$	$5,9 \times 10^{-1}$	$6,4 \times 10^{-2}$	$< 1,0 \times 10^{-2}$

▽ Flacon (10 mL) en verre standard rempli au tiers

Tableau IV

	Débit de dose au contact en $\mu\text{Sv/h}$ pour 1 MBq		Débit de dose en $\mu\text{Sv/h}$ pour 1 MBq	
	Tenu en main	Sous le flacon	À 30 cm	À 100 cm
$\dot{H}_p(0,07)$	$1,8 \times 10^1$	$3,1 \times 10^1$	$5,8 \times 10^{-2}$	$< 1,0 \times 10^{-2}$
$\dot{H}_p(10)$	Sans objet <sup>(3)</sup>	Sans objet <sup>(3)</sup>	$6,0 \times 10^{-2}$	$< 1,0 \times 10^{-2}$

▽ Seringue en polyéthylène pleine

Tableau V

	Débit de dose au contact en $\mu\text{Sv/h}$ pour 1 MBq		Débit de dose en $\mu\text{Sv/h}$ pour 1 MBq (seringue de 5 mL <sup>**</sup> )		
	Seringue 2 mL <sup>*</sup>	Seringue 5 mL <sup>**</sup>	À 10 cm	À 30 cm	À 100 cm
$\dot{H}_p(0,07)$	$2,7 \times 10^2$	$7,6 \times 10^1$	$5,7 \times 10^{-1}$	$6,2 \times 10^{-2}$	$< 1,0 \times 10^{-2}$
$\dot{H}_p(10)$	Sans objet <sup>(3)</sup>	Sans objet <sup>(3)</sup>	$5,6 \times 10^{-1}$	$6,2 \times 10^{-2}$	$< 1,0 \times 10^{-2}$

\* Épaisseur = 0,6 mm. \*\* Épaisseur = 1 mm.

### Contamination cutanée

Un dépôt uniforme sur la peau de 1 MBq par  $\text{cm}^2$  délivre un débit d'équivalent de dose à la peau [ $\dot{H}_p(0,07)$ ] égal à  $1,3 \times 10^4 \mu\text{Sv/h}$ .

### Exposition interne

#### Exposition interne due à une contamination aiguë

Le *tableau VI* donne les valeurs de dose efficace engagée en  $\mu\text{Sv}$  correspondant à une activité incorporée de 1 Bq

▽ Doses efficaces engagées à la suite d'incorporation de 1 Bq (DPII) pour les travailleurs de plus de 18 ans

Tableau VI

Forme	Inhalation de 1 Bq (par défaut aérosol de 5 $\mu\text{m}$ )		Ingestion de 1 Bq	
	Type	Dose efficace engagée ( $\mu\text{Sv}$ )	$f_1$	Dose efficace engagée ( $\mu\text{Sv}$ )
Composés non spécifiés	F	$3,0 \times 10^{-5}$	0,10	$3,8 \times 10^{-5}$
Halogénures, nitrates	M	$3,4 \times 10^{-5}$	0,01	$3,7 \times 10^{-5}$
Oxydes, hydroxydes	S	$3,6 \times 10^{-5}$		

(3) Pour l'exposition des mains tenant la source, seule la valeur  $\dot{H}_p(0,07)$  est pertinente.

Dans les calculs de DPUI ci-dessus :

- les composés considérés dans le tableau VI sont caractérisés par un facteur d'absorption gastro-intestinale  $f_1$  (qui indique quelle fraction de la radioactivité de l'intestin grêle passe dans le sang) égal à 0,1 ; pour l'ingestion, une valeur plus faible de  $f_1$  ( $f_1 = 0,01$ ) est associée par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) au chrome dans l'état de valence III mais avec peu d'impact sur les facteurs de dose ( $3,7 \times 10^{-5}$  et de  $3,8 \times 10^{-5}$  considéré dans la réglementation) ;
- les organes critiques (contribution à la dose efficace  $\geq 10\%$ ) sont les suivants :
  - après inhalation, type F : côlon (30%), gonades (16%),
  - après inhalation, type M : côlon (31%), poumon (24%), gonades (10%),
  - après inhalation, type S : côlon (29%), poumon (29%),
  - après ingestion ( $f_1 = 0,1-0,01$ ) : côlon (64-70%), gonades (19%).

Les modes d'incorporation classiques considérés dans le tableau VI ne permettent pas de couvrir des situations accidentelles telles qu'une blessure, une piqûre ou une brûlure au cours desquelles le radionucléide passe directement dans le sang. Ces situations nécessitent une évaluation par des experts tenant compte de la forme sous laquelle était le chrome avant l'incident. À titre indicatif, dans le cas de l'administration du chrome-51 à des patients en médecine nucléaire, la CIPR<sup>(4)</sup> évalue la dose efficace engagée à  $2,0 \times 10^{-6}$   $\mu\text{Sv}$  pour l'incorporation par injection de 1 Bq du complexe Cr-EDTA.

Étant donné la période du chrome-51, les doses engagées sur un an sont identiques à celles engagées sur 50 ans.

#### Exposition interne due à une contamination chronique

Selon la CIPR, l'exposition chronique est considérée comme une succession d'expositions aiguës ; en conséquence, pour une incorporation d'1 Bq/jour pendant n jours, multiplier les valeurs précédentes par n (hypothèse linéaire).

## 4. DÉTECTION ET MESURES

Le *tableau VII* résume les techniques de surveillance de l'exposition au chrome-51.

▽ Techniques de surveillance

Tableau VII

	Appareil de mesure
Mesure de débit d'équivalent de dose ambiant ( $\mu\text{Sv/h}$ )	Radiamètre équipé d'une sonde $\gamma/X$
Mesure de contamination surfacique ( $\text{Bq/cm}^2$ )	Contaminamètre ou sonde $\gamma/X$ ou frottis
Recherche de petits foyers de contamination	Sonde $\gamma/X$
Mesure de contamination atmosphérique ( $\text{Bq/m}^3$ )	Mesure par prélèvement sur filtre

### Mesure du débit d'équivalent de dose ambiant ( $\mu\text{Sv/h}$ )

Pour le chrome-51, le débit d'équivalent de dose ambiant peut être mesuré grâce à un radiamètre équipé d'une sonde  $\gamma/X$ .

### Mesure de la contamination surfacique ( $\text{Bq/cm}^2$ ) et de petits foyers de contamination

La mesure d'une contamination surfacique en chrome-51 peut être réalisée :

- soit directement avec un contaminamètre donnant une lecture en  $\text{Bq/cm}^2$  : veiller à ce que l'appareil soit étalonné, contrôlé et adapté à la mesure du chrome-51. En cas de doute, contacter le constructeur. On peut aussi évaluer une contamination surfacique à partir du taux de comptage en impulsions par seconde au moyen d'une sonde  $X/\gamma$  placée au plus près de la surface à contrôler ;
- soit indirectement par frottis à l'aide d'une compresse (dont le taux de comptage est mesuré avec une sonde  $\gamma/X$  dont la surface est supérieure ou égale à celle de la compresse) en ayant pris soin de définir une surface standard et un rendement de frottis représentatif des conditions du prélèvement. La technique du frottis est délicate compte tenu de la difficulté de proposer une valeur précise de rendement. Dans le cas où celui-ci ne peut pas être évalué, il est suggéré de retenir la valeur de 10%.

#### Relation entre le taux de comptage et l'activité surfacique

$$A_s = \frac{n}{Rd \times S \times K}$$

- où
- $A_s$**  est l'activité surfacique en  $\text{Bq/cm}^2$
  - $n$**  est le taux de comptage en impulsions par seconde après soustraction du bruit de fond
  - $Rd$**  est le rendement de détection de la sonde en % (sous  $4\pi$ )
  - $S$**  est la surface frottée ou la surface utile de la sonde en  $\text{cm}^2$
  - $K$**  est un facteur correctif, égal à 1 si c'est une mesure du taux de comptage fourni par la sonde, égal à 0,1 si c'est une mesure de frottis

La mesure par frottis complète souvent la mesure directe pour distinguer une contamination labile d'une contamination fixée, ou en présence de conditions défavorables (rayonnement ambiant perturbant la mesure, géométrie non adaptée à la mesure directe...).

La recherche de petits foyers de contamination est réalisée avec les mêmes techniques moyennant l'utilisation de sondes de petite taille.

(4) Publication CIPR 106 (*Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals*).

## Mesure de la contamination atmosphérique (Bq/m<sup>3</sup>)

Un système de mesure en continu équipé d'un filtre permet de détecter une éventuelle contamination atmosphérique et d'en mesurer l'évolution. Les bouches de prélèvement se situent au plus proche des postes de travail. L'appareil est situé à l'extérieur du local ou de la zone où le risque de contamination existe.

Dans le cas de l'utilisation de chrome-51 au sein d'un service de médecine nucléaire, compte tenu des activités manipulées et de la faible volatilité du produit, la mesure de la contamination atmosphérique en routine n'est pas nécessaire.

## 5. MOYENS DE PROTECTION

Les moyens de protection décrits ci-dessous sont recommandés de manière générale lorsque des sources non scellées sont manipulées. Leur mise en œuvre de manière spécifique repose sur l'analyse préalable de l'utilisation réelle du radionucléide afin d'identifier le ou les risque(s) présent(s). Il est recommandé de pratiquer une simulation de toute nouvelle opération pour définir les règles de manipulation, en maîtriser les gestes et la durée.

### Installation des locaux

Les locaux sont conçus pour la manipulation de sources non scellées :

- les locaux sont réservés à la manipulation de substances radioactives et situés à l'écart des circulations générales ;
- le revêtement des sols, des murs, des plafonds et des surfaces de travail est en matériau lisse, imperméable, sans joint et facile à décontaminer ;
- les équipements de travail, mis en dépression, bénéficient d'une ventilation indépendante du système général de ventilation dont le renouvellement d'air est adapté à la volatilité des molécules marquées ;
- le sas vestiaire pour le personnel est conçu et aménagé pour permettre la séparation, dans deux secteurs distincts, des vêtements de ville et des vêtements de travail (y compris les chaussures), et comporte douche et lavabo ainsi qu'un appareil de contrôle de la contamination ;
- les éviers susceptibles de recevoir des effluents liquides contaminés sont clairement identifiés, comportent des robinets à commande non manuelle et sont reliés à des dispositifs de rétention (conteneur, cuves...).

Dans un établissement, en particulier au sein d'un service de médecine nucléaire, le transfert d'une source d'un local à l'autre se fait à l'aide d'un dispositif adapté permettant une protection contre l'exposition externe et évitant le risque de dispersion.

### Protection contre l'exposition externe

Trois actions majeures permettent de se protéger contre les risques d'exposition externe :

- diminuer le temps d'exposition aux rayonnements ;

- s'éloigner de la source de rayonnements : utiliser des pinces longues voire des systèmes automatisés pour manipuler le chrome-51 ;

- interposer un ou plusieurs écran(s) entre la source de rayonnements et les personnes.

Les gants utilisés pour éviter les risques de contamination cutanée ne constituent pas une protection efficace des mains contre l'exposition externe aux rayonnements X et  $\gamma$ .

Les épaisseurs d'écran renseignées au tableau VIII ont été évaluées en termes de diminution du débit de dose due à l'émission des rayonnements X/ $\gamma$ . Ces épaisseurs sont suffisantes pour arrêter les électrons émis lors de la transition du chrome-51.

▽ *Caractéristiques des écrans permettant de diminuer le débit de dose lié au chrome-51*

Tableau VIII

	Épaisseur d'eau	Épaisseur d'acier	Épaisseur de plomb
Diminution d'un facteur 10 du débit de dose	490 mm	47 mm	5,5 mm
Diminution d'un facteur 2 du débit de dose	250 mm	17 mm	1,5 mm

En médecine nucléaire, les dispositifs de protection (protège-seringue, protège-flacon, équipement de protection mobile...) sont utilisés. L'utilisation de tabliers plombés est sans utilité.

### Protection contre l'exposition interne

La manipulation de chrome-51 se fait sous hottes ou boîtes à gants ventilée suivant l'activité manipulée. Lorsque cette pratique ne peut être mise en œuvre et notamment en médecine nucléaire lors des injections au patient, les mesures de prévention et la vigilance sont renforcées.

Lors de la préparation ou lors de l'injection de chrome-51, les équipements de protection individuelle suivants sont utilisés :

- gants jetables (il est rappelé néanmoins qu'après chaque manipulation, un contrôle de non-contamination et un lavage des mains sont nécessaires) ;
- blouse à manches longues, fermée ;
- lunettes de protection.

## 6. DÉLIMITATION ET CONTRÔLE DES LOCAUX

Les locaux dans lesquels le chrome-51 est manipulé ainsi que les locaux attenants à ceux-ci seront délimités comme des zones contrôlées, surveillées ou non réglementées en fonction de l'activité utilisée, des dispositions de protection et de confinement mises en œuvre, et bien entendu de l'ensemble des radionucléides utilisés. Ils sont, dans la mesure du possible, regroupés géographiquement.

Le classement des locaux en médecine nucléaire est décrit dans la fiche *Médecine nucléaire. Diagnostic in vivo (hors TEP)<sup>(2)</sup>*.

## Délimitation des zones réglementées

Le zonage des locaux est justifié et formalisé sous forme d'un document à conserver (à joindre au document unique relatif aux risques professionnels). Il est formalisé par l'affichage de panneaux conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toute mesure appropriée est prise pour empêcher l'accès non autorisé aux zones où les sources radioactives sont utilisées et entreposées.

La délimitation des locaux prend en compte à la fois les risques d'exposition externe et interne liés aux sources manipulées et entreposées (*tableaux IX et X*).

## Contrôles

Les contrôles techniques réglementaires de radioprotection sont présentés dans le *tableau XI*; les appareils de mesure recommandés sont donnés au *tableau VII*.

### ▽ Contrôles réglementaires

Tableau XI

	Mise en œuvre
Mesure de débit d'équivalent de dose ambiant ( $\mu\text{Sv/h}$ )	En continu ou au moins mensuelle
Mesure de contamination surfacique ( $\text{Bq/cm}^2$ )	
Mesure de contamination atmosphérique ( $\text{Bq/m}^3$ )	

En complément des contrôles réglementaires, les bonnes pratiques suivantes sont recommandées :

- la mesure régulière du débit d'équivalent de dose ambiant ;

- la vérification régulière de la contamination surfacique après chaque manipulation et en cas d'incident sur les paillasses, matériels, écrans, sols... ;

- la vérification régulière de l'état radiologique de la boîte à gants ou de la hotte ventilée et de son filtre ; le rythme des contrôles sera adapté à la fréquence des manipulations ;

- la mesure de la contamination atmosphérique en continu au niveau de chaque poste de travail si un risque de contamination atmosphérique est identifié ou en cas de dispersion accidentelle ;

- la vérification de la non-contamination corporelle externe de manière systématique après toute manipulation et en sortie de zone.

## 7. CLASSEMENT, FORMATION ET SURVEILLANCE DU PERSONNEL

### Classement

Tandis que la délimitation des zones de travail est fondée sur une évaluation des risques liés aux sources radioactives, le classement du personnel opérant dans ces zones est déterminé par l'étude des postes de travail.

L'évaluation de la dose prévisionnelle (organisme entier et cristallin, peau, extrémités si nécessaire) annuelle, prenant en compte les expositions externe et interne aux différents postes occupés, permet de classer les travailleurs exposés en deux catégories, A et B. Les travailleurs pour lesquels la dose

Tableau IX

### EXPOSITION EXTERNE ET INTERNE DE L'ORGANISME ENTIER Dose efficace (E) susceptible d'être reçue en 1 heure et, pour ce qui concerne les zones spécialement réglementées, débit d'équivalent de dose (DDD)

	Zones réglementées		Zones spécialement réglementées		
	Zone surveillée gris-bleu	Zone contrôlée verte	Zone contrôlée jaune	Zone contrôlée orange	Zone interdite rouge
<b>Zone non réglementée</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur <math>E &lt; 80 \mu\text{Sv/mois}</math></li> <li>■ Contrôle de l'état de propreté radiologique si risque de contamination dans les zones réglementées attenantes</li> </ul>	$E < 7,5 \mu\text{Sv}$	$E < 25 \mu\text{Sv}$	$E < 2 \text{ mSv}$ et $\text{DDD} < 2 \text{ mSv/h}$	$E < 100 \text{ mSv}$ et $\text{DDD} < 100 \text{ mSv/h}$	$E > 100 \text{ mSv}$ ou $\text{DDD} > 100 \text{ mSv/h}$

Tableau X

### EXPOSITION DES EXTRÉMITÉS (MAINS, PIEDS, CHEVILLES ET AVANT-BRAS) Dose équivalente (H) susceptible d'être reçue en 1 heure

	Zones réglementées		Zones spécialement réglementées		
	Zone surveillée gris-bleu	Zone contrôlée verte	Zone contrôlée jaune	Zone contrôlée orange	Zone interdite rouge
<b>Zone non réglementée</b> Pas de valeur affichée	$H < 0,2 \text{ mSv}$	$H < 0,65 \text{ mSv}$	$H < 50 \text{ mSv}$	$H < 2,5 \text{ Sv}$	$H > 2,5 \text{ Sv}$

prévisionnelle dans les conditions habituelles de travail ou en cas de situation incidentelle raisonnablement prévisible dépasse la limite réglementaire pour le public sont considérés comme étant exposés aux rayonnements ionisants. Leur classement n'est pas fondé sur l'affectation habituelle ou non en zone réglementée (surveillée ou contrôlée) mais sur un niveau de dose susceptible d'être atteint.

Parmi ces travailleurs exposés, ceux susceptibles de recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv/an (limite annuelle de dose efficace de 20 mSv) ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées pour les extrémités (500 mSv), la peau (500 mSv) ou le cristallin (150 mSv<sup>(5)</sup>) sont classés en catégorie A (*tableau XII*), ceux ne relevant pas de la catégorie A sont classés en catégorie B.

De plus, la femme enceinte et les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être affectés à un poste impliquant un classement en catégorie A.

▽ Critères de classement des travailleurs exposés **Tableau XII**

	Dose efficace corps entier	Dose équivalente mains, avant-bras, pieds, chevilles	Dose équivalente à tout cm <sup>2</sup> de la peau	Dose équivalente au cristallin
Travailleurs exposés de catégorie A	> 6 mSv sur 12 mois consécutifs	> 150 mSv	> 150 mSv	> 45 mSv
Travailleurs exposés de catégorie B	≤ 6 mSv sur 12 mois consécutifs	≤ 150 mSv	≤ 150 mSv	≤ 45 mSv

## Formation du personnel

Tous les personnels, classés ou non, devant intervenir en zone réglementée bénéficient d'une formation à la radioprotection, organisée par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans, portant sur les risques d'exposition externe et interne, sur les procédures générales de radioprotection en vigueur ainsi que sur les règles de protection contre les rayonnements ionisants.

La formation est adaptée aux risques spécifiques du chrome-51, aux procédures de radioprotection propres au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.

Une attention particulière est portée à la formation des travailleurs temporaires, des nouveaux entrants et des femmes en âge de procréer. Une formation spécifique peut être réalisée avant la mise en œuvre de nouvelles manipulations.

## Surveillance médicale des travailleurs exposés

Les points importants sont les suivants :

- une surveillance médicale renforcée est mise en place pour les travailleurs exposés classés en catégorie A et B, avec en catégorie A une surveillance au moins une fois par an<sup>(6)</sup> ;

(5) Attention : La valeur limite actuelle de 150 mSv/an est en cours de révision au niveau des normes de base européennes. Elle devrait être abaissée à 20 mSv/an.

(6) Entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2012.

- le médecin du travail a un libre choix de prescription par des examens complémentaires ;

- en cas de grossesse, il appartient au médecin du travail d'évaluer si la femme enceinte peut rester au poste de travail et en tout état de cause la dose de l'enfant à naître reste dans tous les cas, inférieure à 1 mSv entre la déclaration de grossesse et l'accouchement ;

- il est par ailleurs interdit d'affecter ou de maintenir une femme allaitante à un poste de travail comportant un risque d'exposition interne à des rayonnements ionisants ;

- la carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail (contacter l'IRSN : [www.siseri.com](http://www.siseri.com)) ;

- l'attestation d'exposition professionnelle est établie lors du départ du salarié, en s'appuyant sur la fiche individuelle d'exposition aux rayonnements ionisants.

## Surveillance dosimétrique des travailleurs exposés

### Exposition externe

Dosimètre passif individuel :

- catégorie A : période de port mensuelle ;
- catégorie B : période de port mensuelle ou trimestrielle.

Dosimètre opérationnel [avec mesure de  $\dot{H}_p(0,07)$ ] pour toute opération en zone contrôlée, quelle que soit la catégorie du travailleur.

La dosimétrie des extrémités (de type bague) est recommandée pour toute manipulation (préparation, injection...) de source de chrome-51, en tout état de cause, obligatoire lorsque la dose équivalente est susceptible de dépasser 50 mSv par an.

### Exposition interne

L'exposition interne est évaluée par examen anthroporadiométrique ou par analyse radiotoxicologique de préférence des urines. En particulier, pour les composés rapidement transférés vers les fluides du corps (type F), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) recommande<sup>(7)</sup> l'examen anthroporadiométrique corps entier tous les 15 jours, à défaut l'analyse des urines tous les 15 jours. Pour les composés peu solubles, en plus de l'examen anthroporadiométrique, l'analyse des selles est souhaitable.

Compte tenu de la période du chrome-51, la surveillance de l'exposition interne est réalisée rapidement après manipulation, en particulier en cas d'incident ou de suspicion de contamination.

En cas de résultat positif, le médecin du travail demandera des contrôles ultérieurs pour suivre l'évolution du niveau de l'exposition interne ; il analysera les circonstances de l'exposition avec l'appui de la personne compétente en radioprotection (PCR).

(7) Norme NF ISO 20553:2006 « Surveillance professionnelle des travailleurs exposés à un risque de contamination interne par des matériaux radioactifs ».

## 8. EFFLUENTS ET DÉCHETS

Chaque établissement a l'obligation de mettre en œuvre un plan de gestion individualisé définissant les modalités de tri, de conditionnement, d'entreposage, de contrôle et d'élimination des effluents et des déchets produits (voir dispositions réglementaires en vigueur). L'efficacité de ce plan repose sur une organisation garantissant la traçabilité des différents déchets (registres, étiquetages...).

Le chrome-51 ayant une période radioactive inférieure à 100 jours, les déchets et effluents produits peuvent faire l'objet d'une gestion par décroissance radioactive et d'une élimination locale, sans obligation de prise en charge par une filière autorisée.

### Déchets solides

Les déchets sont déposés dans des poubelles spécifiques plombées à ouverture non manuelle. Ils sont ensuite entreposés dans un local réservé pendant au moins dix périodes radioactives soit pour le chrome-51 au moins 280 jours. À l'issue du délai nécessaire à la décroissance radioactive, une mesure pour estimer la radioactivité résiduelle des déchets est réalisée. L'élimination ne peut se faire que lorsque la radioactivité détectée ne dépasse pas deux fois le bruit de fond.

### Effluents liquides

Les effluents liquides sont entreposés vers un système d'entreposage (cuve, conteneur...) pendant au moins dix périodes radioactives. Les canalisations y sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des effluents concernés. Les cuves d'entreposage sont, quant à elles, équipées de dispositifs de mesure de niveau et de prélèvement. Elles fonctionnent alternativement en remplissage et en entreposage de décroissance. Ces systèmes sont installés dans un local indépendant, ventilé et fermé à clé. Ils sont situés au-dessus d'un cuvelage de sécurité permettant la rétention de liquide en cas de fuite et munis d'un capteur de fuite.

Le contenu de ces cuves ne pourra être rejeté dans le réseau d'assainissement qu'après que l'on aura vérifié que l'activité volumique résiduelle est inférieure à 10 Bq/L.

### Effluents gazeux

Les effluents gazeux sont retenus sur des filtres qui sont contrôlés puis éliminés comme déchets radioactifs solides.

## 9. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES D'AUTORISATION ET DE DÉCLARATION (DÉTENTION ET UTILISATION DE SOURCES SCÉLÉES ET NON SCÉLÉES)

La détention et l'utilisation de chrome-51 concernent principalement les cas d'application ci-dessous.

### Application à des fins médicales : médecine, art dentaire, biologie humaine, recherche biomédicale

La détention et l'utilisation de chrome-51 sont soumises à autorisation préalable prise au titre du code de la santé publique et délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), quelles que soient les activités détenues et manipulées.

### Application non médicale conduite dans un établissement industriel produisant du chrome-51

Une autorisation préalable délivrée par l'ASN est requise au titre du code de la santé publique quelles que soient les activités mises en jeu.

### Application non médicale conduite dans un établissement ni industriel, ni commercial

Une autorisation préalable délivrée par l'ASN est requise au titre du code de la santé publique dès lors que l'activité détenue ou utilisée est égale ou supérieure à  $10^7$  Bq (activité totale) ou à  $10^3$  Bq/g (activité massique).

Cette application concerne les organismes de recherche.

## 10. TRANSPORTS ROUTIERS

Tous les transports ne sont pas soumis à la réglementation concernant le transport des matières dangereuses (matières radioactives : classe 7). Pour le chrome-51, si l'activité massique de la matière transportée est inférieure à  $10^3$  Bq/g ou si l'activité totale de l'envoi est inférieure à  $10^7$  Bq, cette réglementation ne s'applique pas.

Si ces deux seuils sont dépassés, le transport est soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.

Se référant au règlement de transport des matières radioactives<sup>(8)</sup>, la démarche de base est ici décrite de manière succincte par trois prescriptions générales.


L'expéditeur est le premier responsable du respect des exigences qui sont détaillées dans ces règlements. En particulier, le choix de l'emballage dépend du niveau de risque associé à la matière transportée (*tableau XIII*). Un niveau d'activité de référence dit « A2 » permet de choisir le type de colis en fonction de l'activité contenue dans le colis. Pour le chrome-51, A2 vaut 30 TBq.

(8) Règlement de transport des matières radioactives, normes de sûreté de l'AIEA, Prescriptions n° TS-R-1, édition 2009.

Type de colis	Activité mise en jeu pour le chrome-51	Caractéristiques du colis
Colis excepté	< 3 GBq (< A2/10 000)	Peu résistant
Colis de type A	< 30 TBq (< A2)	Conçu pour résister à des accidents mineurs de manutention
Colis de type B	> 30 TBq (> A2)	Étanche et blindé

Le chrome-51 émettant des rayonnements gamma, la règle générale qui s'applique pour la contamination non fixée sur les surfaces externes d'un colis est d'être maintenue aussi faible que possible et en tout état de cause de ne pas dépasser 4 Bq/cm<sup>2</sup> en moyenne sur 300 cm<sup>2</sup>.

L'expéditeur est également responsable de la signalisation des colis qui est destinée à limiter les risques d'exposition des personnes du public ou des travailleurs en cours de transport. Cette signalisation est effectuée par l'une des étiquettes 7A, 7B ou 7C représentées ci-dessous, choisie en fonction des débits de dose mesurés autour du colis.

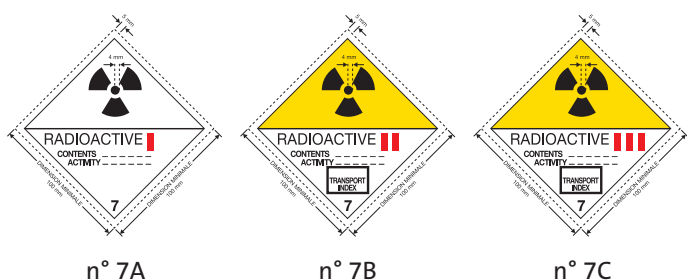

▽ Correspondance entre la catégorie de l'étiquette apposée sur le colis, l'indice de transport et le débit d'équivalent de dose (DDD)

Tableau XIV

Indice de transport (IT) <sup>(9)</sup>	Débit d'équivalent de dose en tout point de la surface	Étiquette
0	DDD ≤ 5 µSv/h	I – BLANCHE
Plus de 0 mais pas plus de 1	5 µSv/h < DDD ≤ 500 µSv/h	II – JAUNE
Plus de 1 mais pas plus de 10	500 µSv/h < DDD ≤ 2 mSv/h	III – JAUNE
Plus de 10	2 mSv/h < DDD ≤ 10 mSv/h <sup>(10)</sup>	III – JAUNE et transport exclusif

(9) IT = intensité de rayonnement maximale à 1 m de tout point situé à la surface du colis (en mSv/h) x 100 x k où k est un coefficient qui dépend de la géométrie du colis avec k = 1 pour les colis dont la plus grande section est de 1 m<sup>2</sup>.

(10) L'intensité en tout point de la surface externe ne peut dépasser 2 mSv/h que si le véhicule est équipé d'une enceinte qui, dans les conditions de transport de routine, empêche l'accès des personnes non autorisées à l'intérieur de l'enceinte, des dispositions sont prises pour immobiliser le colis à l'intérieur de l'enceinte du véhicule et il n'y a pas d'opérations de chargement/déchargement entre le début et la fin de l'expédition.

## 11. CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCIDENT/ACCIDENT

**Le traitement de l'urgence vitale médico-chirurgicale prime sur toute action de décontamination.**

Sans préjudice de ce principe général, la conduite à tenir en cas d'incident/accident implique de hiérarchiser les actions dès la découverte de l'événement, pour caractériser le risque de contamination des locaux et/ou du matériel, évaluer l'exposition d'une personne, et enfin déclarer l'événement.

### Dès la découverte de l'événement :

- Suivre les consignes de sécurité affichées.
- Alerter la personne compétente en radioprotection, le responsable de l'installation et le médecin du travail.
- Engager au plus tôt les opérations de décontamination des personnes.
- Contacter, si nécessaire, l'IRSN pour un appui technique (dispositif d'alerte de l'IRSN : 06 07 31 56 63).

### Contamination des locaux et/ou du matériel

- Déterminer l'étendue de la zone contaminée à l'aide d'une sonde γ/X, délimiter et baliser un périmètre de sécurité.
- Confiner le déversement ou la fuite (produits absorbants...).
- Avertir le personnel et éventuellement le faire évacuer.
- Décontaminer de l'extérieur vers l'intérieur avec du matériel jetable en utilisant des détergents de laboratoire exemples : TFD 4, FDK...
- En fin de décontamination, procéder à des contrôles (sonde γ/X, frottis) afin de s'assurer de l'absence de contamination résiduelle.

En cas de dispersion de chrome-51, il est recommandé d'interdire l'accès du local et d'attendre le renouvellement de l'air de celui-ci. L'interdiction est maintenue pendant toute la durée de la dispersion. Après l'arrêt de celle-ci, il est conseillé d'évaluer la quantité dispersée à partir de l'activité de la source mère puis de déterminer le temps nécessaire avant la levée de l'interdiction d'accès après décroissance radioactive.

Toute contamination de locaux et/ou de surfaces de travail doit conduire à rechercher une contamination éventuelle des personnes présentes.

Les personnes intervenant dans des locaux suspectés ou avérés contaminés portent, *a minima*, des gants, une surtenuie et des surbottes (étanches en cas déversement de liquide); dans le doute, un appareil de protection des voies respiratoires filtrant adapté est recommandé.



## Exposition externe et interne d'une personne

### Exposition due à une source distante

- Relever la dosimétrie opérationnelle. Le cas échéant, la comparer avec les résultats des dosimètres des autres intervenants.
- Réaliser une première investigation en vérifiant le débit de dose de la source et le temps de présence des personnels impliqués.
- Si l'irradiation est avérée ou en cas de doute, transmettre les dosimètres passifs pour exploitation en urgence.

### Contamination cutanée

- Contrôler avec du matériel adapté les mains, la blouse, les cheveux, la barbe, les chaussures (éventuellement, les sécrétions nasales).
- Faire ôter les vêtements contaminés.
- Procéder à la décontamination par un lavage à l'eau savonneuse de préférence (ou un produit équivalent non abrasif) sans frotter afin de ne pas favoriser le passage transcutané du contaminant.
- Contrôler après la décontamination et, si nécessaire, recommencer la procédure.
- Si une contamination cutanée persiste, un pansement étanche peut être placé sur la zone contaminée afin de faire transpirer la peau et faciliter l'élimination du radionucléide.

Toute contamination du personnel doit être analysée car elle peut être le seul signe apparent d'une contamination d'un local ou d'une zone.

Toute contamination cutanée d'une personne doit faire suspecter et rechercher une contamination interne (voir dispositions à prendre ci-après).

### Contamination oculaire

- Laver abondamment sous l'eau à température ambiante.
- Consulter un médecin en lui indiquant la forme chimique du contaminant.

Toute contamination oculaire d'une personne doit faire suspecter et rechercher une contamination interne (voir dispositions à prendre ci-après).

### Contamination interne

Cette situation impose l'intervention immédiate de la PCR et du médecin du travail qui, si nécessaire, feront appel à un service spécialisé ou à l'IRSN.

Il est recommandé de :

- déterminer l'activité manipulée ;
- faire réaliser si possible un examen anthroporadiométrique et débiter immédiatement les prélèvements des urines pour les composés solubles (sur une période de 24 heures) ou

des selles pour les composés insolubles (sur une période de 72 heures) pour examen par l'IRSN ou par un organisme agréé. Des prélèvements nasaux sont recommandés pour analyse du mucus nasal ;

- si le résultat est positif, le médecin du travail demande des mesures anthroporadiométriques ou des analyses ultérieures pour suivre l'évolution de la contamination interne.

Le traitement d'urgence doit être effectué sous contrôle médical (le plus tôt possible et de préférence dans les 2 heures qui suivent la contamination). Le traitement préconisé est l'administration de DTPA (acide diéthylènetriamine penta-acétique). Contacter l'IRSN pour plus d'information (dispositif d'alerte de l'IRSN : 06 07 31 56 63).

### Exemple d'évaluation de la dose efficace engagée (inhalation de chrome-51 sous forme particulaire (5 µm) de type F)

Le calcul de la dose efficace engagée s'effectue de la manière suivante :

$$I = A_m / F(t)$$
$$E(\text{Sv}) = I(\text{Bq incorporé}) \times \text{DPUI} (\text{Sv/Bq incorporé})$$

Avec :

E = dose efficace engagée

I = activité incorporée au jour de la contamination

A<sub>m</sub> = activité mesurée (soit en excrétion, soit en rétention) au jour J après la contamination

F(t) = fraction excrétée ou retenue au jour J

DPUI = dose efficace engagée par unité d'incorporation

Le **tableau XV** présente les valeurs de rétention corps entier et d'excrétion urinaire évaluées au moyen du logiciel IMBA Professional (Health Protection Agency-GB) et des modèles de la CIPR.

▽ Valeurs de rétention corps entier et d'excrétion urinaire, en Bq par Bq incorporé, pour l'inhalation de chrome-51 sous forme particulaire (5 µm) de types F.

**Tableau XV**

Temps après l'incorporation (J)	Inhalation	
	Rétention corps entier	Excrétion urinaire journalière
1	5,00 x 10 <sup>-1</sup>	3,43 x 10 <sup>-2</sup>
2	3,14 x 10 <sup>-1</sup>	1,49 x 10 <sup>-2</sup>
3	2,25 x 10 <sup>-1</sup>	7,75 x 10 <sup>-3</sup>
4	1,81 x 10 <sup>-1</sup>	5,49 x 10 <sup>-3</sup>
5	1,56 x 10 <sup>-1</sup>	4,49 x 10 <sup>-3</sup>
6	1,40 x 10 <sup>-1</sup>	3,86 x 10 <sup>-3</sup>
7	1,28 x 10 <sup>-1</sup>	3,36 x 10 <sup>-3</sup>
8	1,16 x 10 <sup>-1</sup>	2,94 x 10 <sup>-3</sup>
9	1,10 x 10 <sup>-1</sup>	2,58 x 10 <sup>-3</sup>
10	1,02 x 10 <sup>-1</sup>	2,26 x 10 <sup>-3</sup>

### Exemple numérique utilisant les résultats des analyses radio-toxicologiques

L'analyse des urines des 24 heures prélevées dans les trois jours (J1, J2 et J3) suivant la contamination donne les résultats suivants :

$$A_{J1} = 9\,200 \text{ Bq sur 24 heures}$$

$$A_{J2} = 3\,500 \text{ Bq sur 24 heures}$$

$$A_{J3} = 2\,100 \text{ Bq sur 24 heures}$$

Suivant le *tableau XV*, l'évaluation de l'activité inhalée sur la base des mesures d'excrétion à J1, J2 et J3 donne :

$$I_{J1} = 9\,200 / 3,4 \times 10^{-2} = 2,7 \times 10^5 \text{ Bq}$$

$$I_{J2} = 3\,500 / 1,5 \times 10^{-2} = 2,3 \times 10^5 \text{ Bq}$$

$$I_{J3} = 2\,100 / 7,8 \times 10^{-3} = 2,7 \times 10^5 \text{ Bq}$$

L'activité incorporée est égale, en première approche, à la moyenne des trois valeurs de I :

$$I = 2,6 \times 10^5 \text{ Bq}$$

Ce qui donne en prenant la DPUI correspondante (*tableau VI*) :

$$E = (2,6 \times 10^5) \times (3,0 \times 10^{-5}) = 8 \text{ } \mu\text{Sv}$$

### Exemple numérique utilisant le résultat de la première mesure anthroporadiométrique

Un jour après une contamination interne, la mesure anthroporadiométrique corps entier indique la présence de chrome-51 (type F) avec une activité mesurée de 100 kBq.

En utilisant le *tableau XV* qui donne également les valeurs de rétention pulmonaire au jour J, l'activité inhalée est de :

$$I = 100 \times 10^3 / 5 \times 10^{-1} = 2 \times 10^5 \text{ Bq}$$

Ce qui donne en prenant la DPUI correspondante (*tableau VI*) :

$$E = (2 \times 10^5) \times (3,0 \times 10^{-5}) = 6 \text{ } \mu\text{Sv}$$

### Déclarations à effectuer

Tout incident ou accident est consigné dans le registre d'hygiène et de sécurité et fait l'objet d'une information au CHSCT.

Tout accident du travail est déclaré par l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Tout événement significatif répondant aux critères définis dans les guides de l'ASN<sup>(11)</sup> (notamment le critère 1 relatif à la protection des travailleurs) est déclaré, dans les meilleurs délais, par l'employeur auprès de la division territoriale compétente de l'ASN.

En cas de dépassement d'une limite de dose annuelle, l'inspecteur du travail est également prévenu, ainsi que l'IRSN qui pourra apporter son support au médecin du travail.

Tout incident ou accident intervenant lors d'un transport (notamment en cas de perte ou détérioration du colis) est signalé à l'ASN, au préfet compétent et à l'IRSN.

(11) – Guide n° 11 de l'ASN (ex. DEU/03) relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives.

– Guide ASN relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou l'environnement applicable aux INB et au TMR.



*Cette fiche a été élaborée par un groupe de travail animé par l'INRS et l'IRSN auquel ont participé des experts de l'AP-HP, CEA, CH de Poissy-St-Germain, CNRS, INSERM et la DGT.*

*Les experts qui ont plus particulièrement contribué à cette fiche sont :*

- Marc Ammerich (CEA),
- Patricia Frot (INSERM),
- Denis-Jean Gambini (AP-HP),
- Christine Gauron (INRS),
- Gilbert Herbelet (CH Poissy-St-Germain),
- Thierry Lahaye (DGT),
- Patrick Moureaux (INRS),
- Pascal Pihet (IRSN),
- Alain Rannou (IRSN),
- Éric Vial (IRSN).



Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles  
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris • Tél. 01 40 44 30 00 • Internet : [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr) • e-mail : [info@inrs.fr](mailto:info@inrs.fr)



Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire  
77-83, avenue du Général-de-Gaulle 92140 Clamart  
Tél. 01 58 35 88 88 • Internet : [www.irsn.org](http://www.irsn.org)